

KODAK Film Camera

電動S88カメラ




ユーザーマニュアル

日本語

S88 自動巻きカメラ ユーザーマニュアル



- 1.シャッターボタン
- 2.フレームカウンター
- 3.赤目軽減ランプ
- 4.ファインダー
- 5.ストロボ
- 6.レンズカバースイッチ
/フラッシュスイッチ
- 7.レンズ
- 8.バックカバーラッチ
- 9.リストストラップ通し穴
- 10.電池カバー
- 11.フィルム巻取りスプール
- 12.フラッシュ準備完了ライト
- 13.ファインダー接眼レンズ
- 14.フィルムスプロケット
- 15.フィルム室
- 16.フィルムチェックウィンドウ
- 17.裏蓋
- 18.リワインドシャフト
- 19.巻き戻しスイッチ

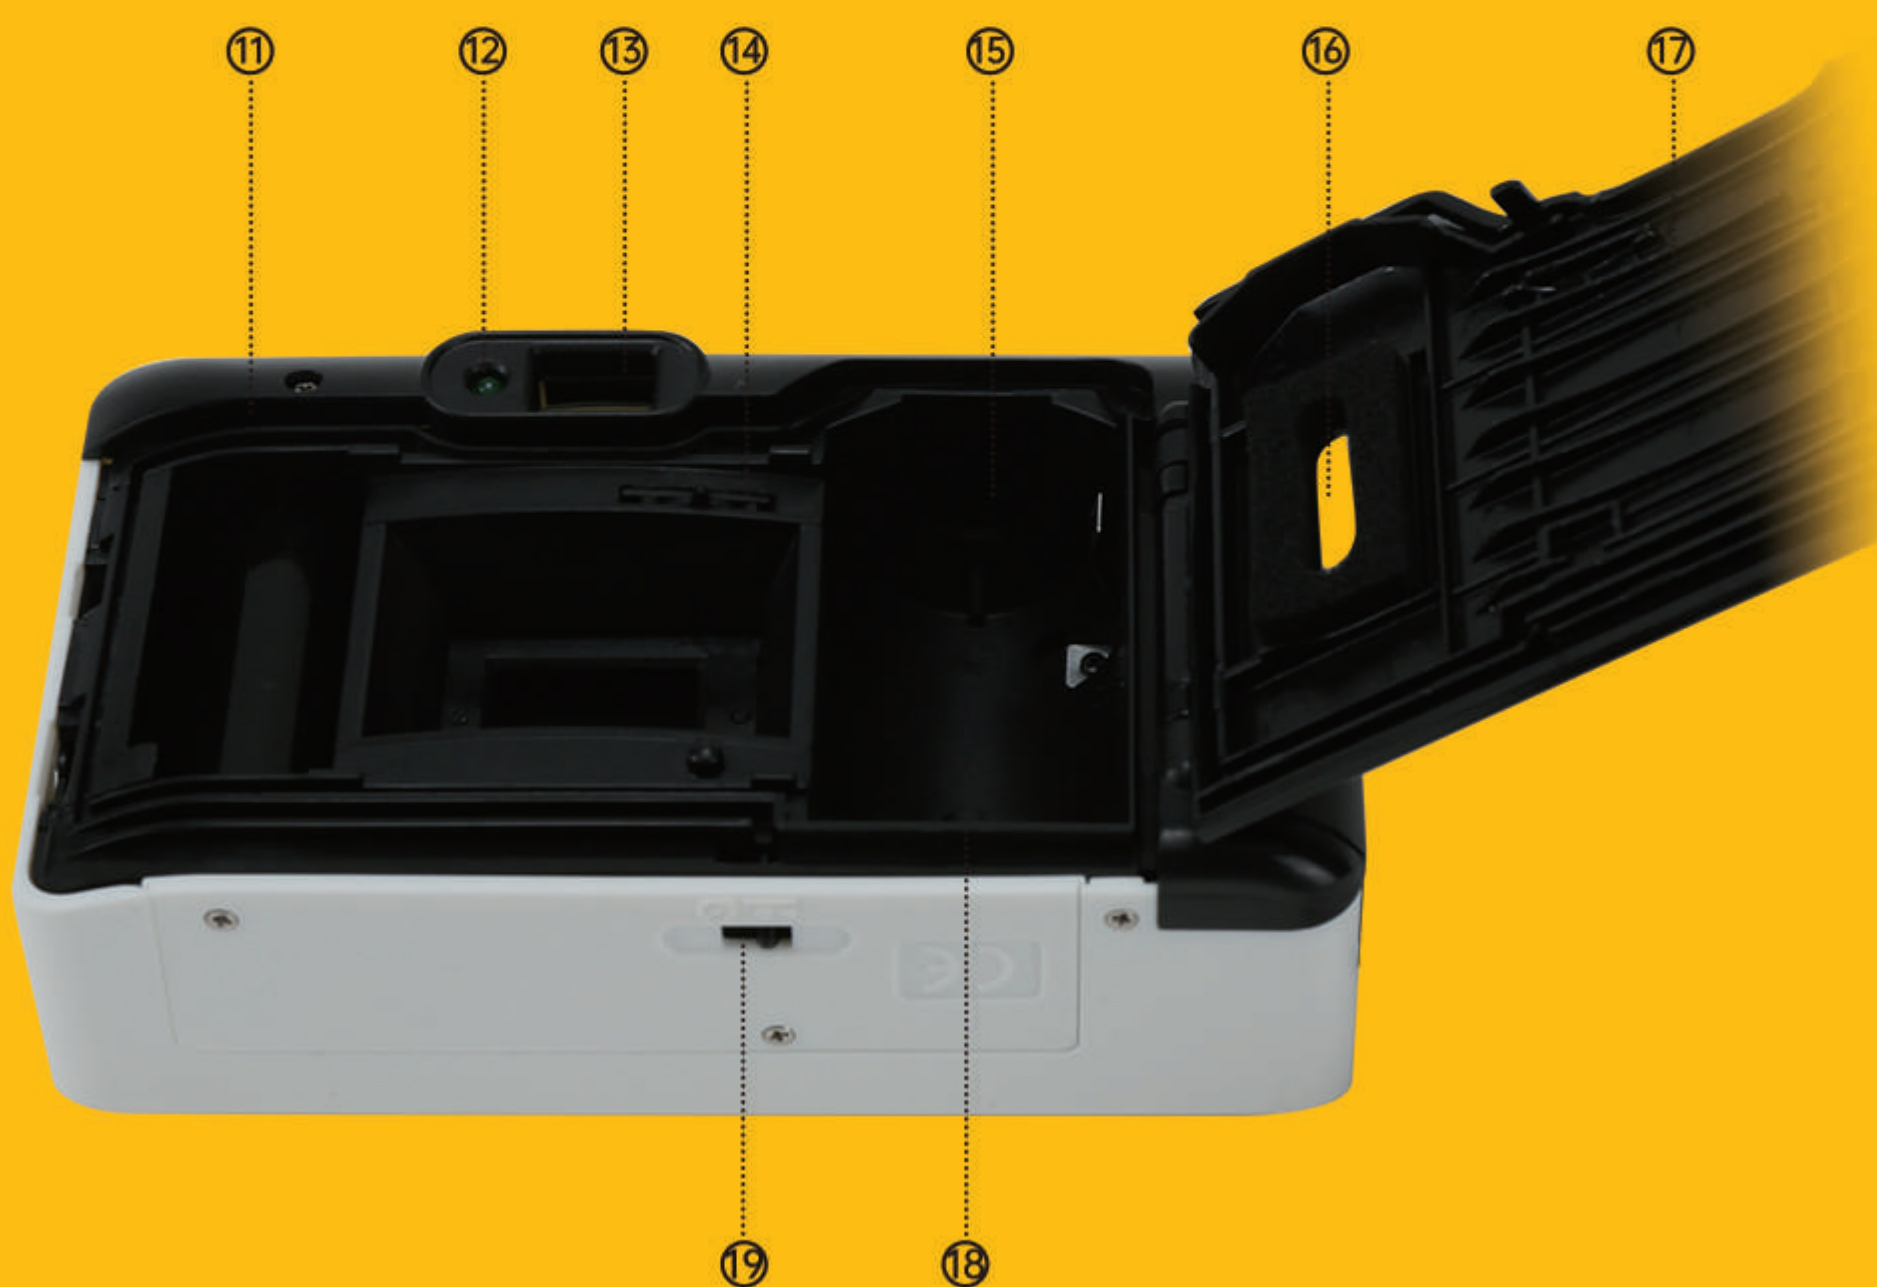

バッテリーを装填する

カメラ側面にある電池カバーを開き、1.5V の単 3 形アルカリ電池を 1 本装填します。(方向が正しいことを確認してください)

電池カバーを閉めます。長期間使用しない場合は、バッテリーを取り外してください。これにより、電池の液漏れの可能性が低くなります。

フィルムを装填する

- レンズカバースイッチをスライドさせるとレンズカバーが開き、カメラの電源が入ります。
- 背面カバーのラッチを上にもスライドさせて背面カバーを開きます。
- フィルムカートリッジをフィルム室に装填します。
- フィルムリーダーをフィルム巻き取りスプールのフックと揃うまで引き出します(フィルムが平らになっていることを確認してください)。
- スプロケット ホイールの歯がフィルムのパーフォレーションに噛み合っていることを確認します。
- そして裏蓋を閉めます。

シャッターボタンを数回押して、フィルムカウンターに「1」の数字が表示されるまでフィルムを送ります。

※フィルム装填前は「S」と「1」の間を表示しております。

- カメラにフィルムが入っているかどうかは、フィルム確認窓を見ることで確認できます。



カメラを構える

常に両手を使ってカメラを安定させてください。
太陽光を背にして写真を撮りましょう。
カメラを縦に構えるときは、必ずフラッシュが上になるように構えてください。
レンズのフラッシュランプやビューファインダーに指を置かないようにご注意ください。

写真撮影

- レンズカバーを開けて構図を決めます。被写体がカメラから少なくとも 5 フィート (1.5 m) 離れていることを確認してください。
- シャッターボタンを放すとフィルムが自動的に次のコマに巻き上げられます。
- 写真を撮り終わったら、バッテリーの電力を節約するにはレンズカバーを閉じてください。

フォーカシング

レンズの焦点はあらかじめ固定されています。ピントを合わせる必要はありませんが、5 フィート (1.5 m) 以内に近づけて撮影してください。

内蔵フラッシュ

フラッシュ(⚡) 晴れた日に主要な被写体が日陰に立っている場合は、フラッシュを選択することをお勧めします。フラッシュは被写体の影の部分を照らします。
レンズ カバー スイッチを フラッシュ位置 (⚡) に押し、フラッシュ準備完了ライトが点灯するのを待ってから写真を撮影します。

赤目軽減

「赤目」は、フラッシュが目の網膜で反射されるときに発生します。主に低照度条件下で発生します。被写体を常に最高の状態で撮影できるように、カメラには赤目軽減システムが装備されています。緑色の「フラッシュ準備完了ライト」が点灯しているときは、赤目軽減ライトが点灯します。

フィルムを取り出す

フィルムの撮影が終了すると、再びフィルム送りは開始されません。巻き戻しスイッチを巻き戻し位置にスライドさせると、フィルムが自動的に巻き戻されます。フィルムが完全に巻き戻されるとモーターが停止し、フレーム カウンター ウィンドウは「S」と「1」の間を表示します。裏蓋を開けてフィルムを取り出してください。



カメラの適切なお手入れ



カメラが正常に動作する温度範囲

40°C～-10°C (104°F～14°C) カメラを急激な温度変化にさらさないようにご注意ください。

カメラ内部に湿気が結露する可能性があります。

常に汚れ、雨の湿気、過度の熱からカメラを遠ざけてください。

また、突然の振動からカメラを守るため、テレビやラジオなどの強い磁気を発する機器の近くに置かないでください。

レンズに直接触れないようにしてください。レンズを掃除するには、写真レンズ クリーニング ティッシュまたは綿の布で拭いてください。

カメラ本体にアルコールやその他の化学溶剤を使用しないでください。

製品仕様書:

フィルムフォーマット:135フィルム(24x36mm)

ISO200/400/800

光学レンズ:31mm、F=10、1要素

フォーカシング:フォーカスフリー、1m~∞

シャッタースピード:1/125秒

フィルム搬送:電動ロード、送り、巻き戻し

ビューファインダー:フィールド = 70%

電源: 単3形 - アルカリ電池

フラッシュ: 内蔵フラッシュ、スライドスイッチ

15秒のリサイクルタイム(120uf.)

赤目軽減システム:フラッシュLEDスライドによる赤目を軽減

レンズカバー:

シャッターロックとして機能し、電源を遮断し、誤って写真を撮るのを防ぎます

外形寸法: 110(W) × 62(H) × 38(D)mm

重量:123グラム

主なプラスチック材質: ABS

フィルムと電池は付属しません

住所: 10/F Chun Wo Commercial Centre、23-29 Wing Wo Street、Central、Hong Kong

URL: <https://kodak.meta-is.com/kodaklicensingproducts-films88.html>

コダックの商標、ロゴ、トレードドレスは、コダックからのライセンスに基づいて使用されています。

Copyright ©2023 Meta Imaging Solutions Limited